


## **CARACTERÍSTICAS**

- Kit compuesto por protector auditivo y facial burbuja con soporte.
- Orientado a tareas de corte y mecanizado que requieran protección facial de alto impacto.
- Incluye: Máscara protectora Facial Burbuja Transparente que ofrece protección desde la frente hasta el mentón y permite una excelente visibilidad.
- Incluye: Protector auditivo de copa Alternative Multipropósito y Soporte para Protector Facial c/ arnés Cremallera.

## INSTRUCCIONES DE MONTAJE Y AJUSTE

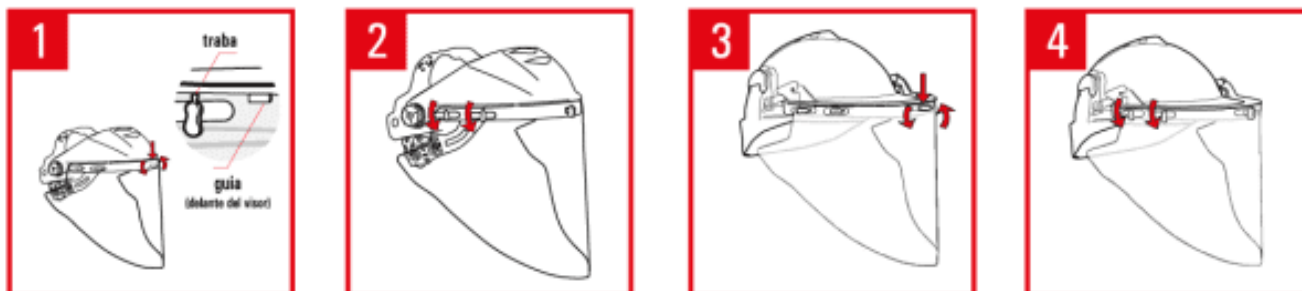

### SOPORTE CON ARNÉS

1. Posicionar el visor sobre la traba central del soporte y rotarla 90°.
2. Repetir punto 1 para las trabas laterales.

## INSTRUCCIONES DE MONTAJE Y AJUSTE

### **ADAPTADOR PARA CASCO**

1. Posicionar el visor sobre la traba central del adaptador para casco y rotarla 90°.
2. Repetir punto 3 para las trabas laterales.

## **INSTRUCCIONES DE MONTAJE Y AJUSTE**

### **ADVERTENCIAS**

1. Este fabricado con materiales de los que no se espera no causen efectos adversos a la salud. Sin embargo el contacto con la piel del usuario podría provocar alergias en individuos con alta sensibilidad.
2. Si el protector esta dañado deberá ser desechado y reemplazado.
3. Si el protector se daña durante el uso abandone inmediatamente el área de riesgo y reemplácelo.
4. No modifique ni intente reparar este producto.

## **INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA**

1. Se recomienda la limpieza luego de cada uso con agua corriente tibia y jabón neutro o una solución de limpieza especificada para lentes. No utilice fluidos desengrasantes o clorados ni solventes.
2. Para desinfectar utilice una solución de 20mL de hipoclorito de sodio en 10 L de agua y un paño suave que no deje residuos.

## INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA

### **ALMACENAMIENTO**

1. Se recomienda guardar el protector en un lugar limpio y seco. Debe protegerse de temperaturas y humedad extremas luz solar directa polvo u otras sustancias que puedan dañar el producto.  
Temperatura de almacenamiento: 5°C a 50°C - Humedad máxima de almacenamiento: <80°C.